



Haller

Serratura C



Manuale d'uso – Utente

1 Riepilogo delle modalità utente


L'utente può utilizzare la serratura C con una chiave magnetica o con lo smartphone. La serratura C per USM Haller offre quattro modalità utente.

Modalità "Public Locker"
– Scelta dell'armadietto
– Utilizzo temporaneo

Modalità Personal Light Locker
– Armadietti assegnati
– Nessuna possibilità di blocco accidentale di serrature non assegnate

Modalità "Personal Locker"
– Armadietti assegnati
– Conservazione sicura e a lungo termine di documenti, dispositivi o effetti personali.

Modalità "Shared Locker"
– Armadietti condivisi
– Accesso temporaneo o a lungo termine

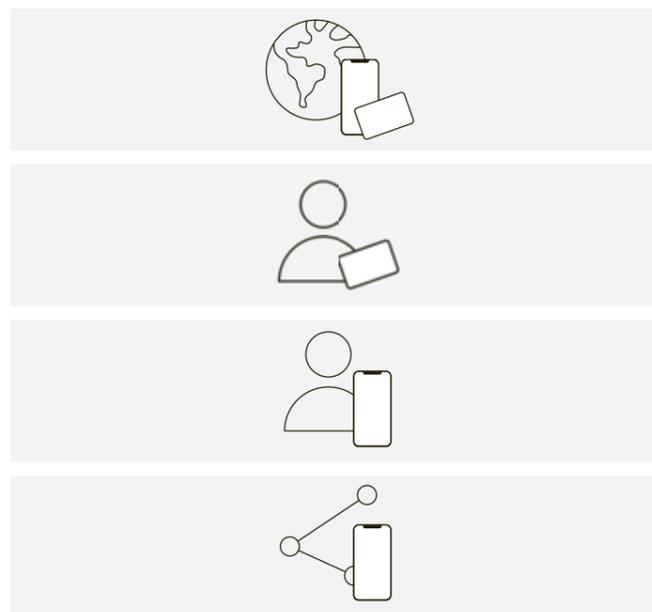

2 Area utente dell'app USM


Se si utilizza una chiave magnetica, si può passare direttamente al punto successivo. L'app USM è necessaria sia per la modalità "Personal Locker", sia per la modalità "Shared Locker".

Registrarsi come utente

1. Scaricare l'app USM.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Registrarsi.
4. Una volta effettuata la registrazione, accedere all'app.

Prima di accedere, togliere la spunta nella casella "Power User". Lasciare la casella sempre senza spunta!

A questo punto si entra come utente e si ha accesso all'area utente.

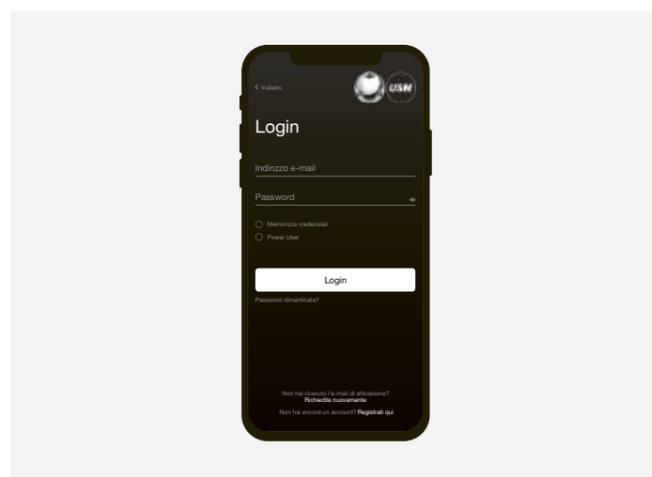


3 Utilizzo della serratura C

Chiudere la serratura C*

1. Appoggiare la chiave magnetica o lo smartphone (con l'app aperta) al centro della serratura C che si desidera chiudere. Luce lampeggiante: 1 x verde
2. Ruotare il pomello della serratura di 90° in senso antiorario in modo che la fessura si trovi in posizione verticale e che il chiavistello interno si muova verso l'alto.
3. Ora la serratura è bloccata.

* Se la funzione "Auto Close" è attivata, l'utente non deve fare altro che appoggiare lo smartphone alla serratura per aprire l'armadietto. Per chiuderlo, basta ruotare il pomello della serratura di 90° in senso antiorario senza bisogno di utilizzare nuovamente lo smartphone. La serratura si chiude automaticamente dopo 4 secondi. Questa funzione è attivata dal Power User ed è disponibile sia in modalità "Personal Locker", sia in modalità "Shared Locker".

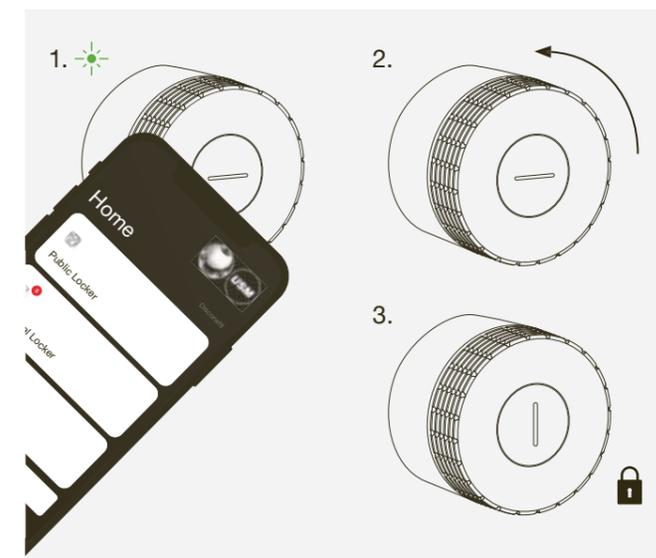


Aprire la serratura C

1. Appoggiare la chiave magnetica o lo smartphone (con l'app aperta) al centro della serratura C che si desidera aprire. Luce lampeggiante: 1 x verde (se la funzione "Auto Close" è attivata) Luce lampeggiante: 2 x verde (1 x verde, dopo 4 sec. 1 x verde)
2. Ruotare il pomello della serratura di 90° in senso orario in modo che la fessura si trovi in posizione orizzontale e che il chiavistello interno si ritragga.
3. Ora la serratura è aperta.

È possibile aprire la serratura con la stessa chiave magnetica o lo stesso smartphone con cui è stata chiusa (tranne nella modalità "Shared Locker").

Tutte le serrature possono essere aperte dal Power User in caso di emergenza.

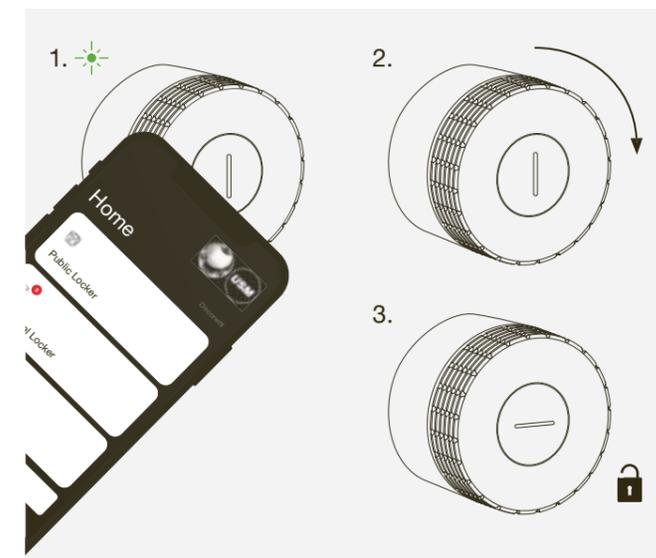

Luce lampeggiante	Situazione Causa	Risoluzione dei problemi
1 x verde	– Quando si chiude o si apre una serratura C con una chiave magnetica autorizzata o uno smartphone	–
2 x verde	– Quando si apre o si chiude una serratura con la funzione "Auto Close" attivata – Quando si personalizza una serratura	–
1 x rossa	– Tentativo di aprire la serratura senza autorizzazione/diritti di accesso	–
1 x rossa, 1 x verde	– Quando si chiude o si apre una serratura in modalità "Shared Locker".	–
3 x arancione	Questa luce lampeggia dopo un'azione (apertura o chiusura) – Batterie quasi scariche	Informare il Power User. Dopo il primo segnale di avvertimento, si possono effettuare solo poche altre azioni.

4 Modalità Personal Light Locker

Impostazione della modalità Personal Light Locker

1. Tenere la chiave magnetica centralmente davanti alla serratura C per 6 secondi.
Luce lampeggiante: 1 x verde, dopo 6 secondi 1 x verde e 1 x rossa
2. Ora, tenere la stessa chiave magnetica di fronte alla stessa serratura C.
Luce lampeggiante: 1 x verde



La serratura è ora in modalità Personal Light Locker.



La serratura può essere azionata come specificato al punto 8.3, ma solo con la chiave magnetica programmata.

Annullamento della modalità Personal Light Locker

1. Tenere la chiave magnetica centralmente davanti alla serratura C per 6 secondi.
Luce lampeggiante: 1 x verde, dopo 6 secondi 1 x verde e 1 x rossa
2. Ora, tenere la stessa chiave magnetica di fronte alla stessa serratura C.
Luce lampeggiante: 1 x verde





La serratura è nuovamente in modalità Public Locker.



La programmazione della modalità Personal Light Locker può essere sovrascritta da un'altra chiave magnetica quando la serratura è aperta.



Dopo un'apertura di emergenza, la personalizzazione viene annullata e la serratura torna in modalità Public Locker. La personalizzazione viene annullata anche tenendo la chiave magnetica amministratore davanti alla serratura mentre questa è aperta.

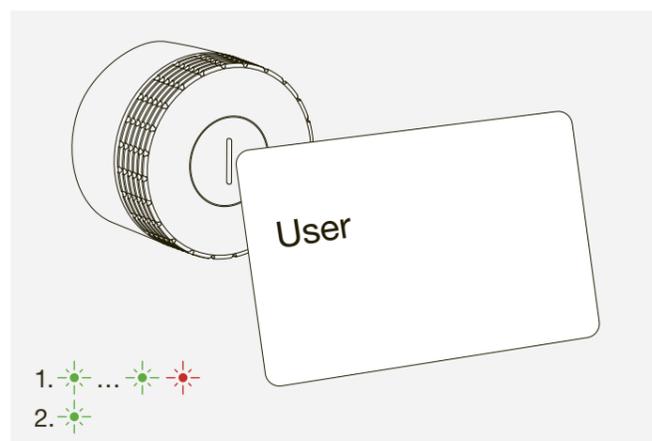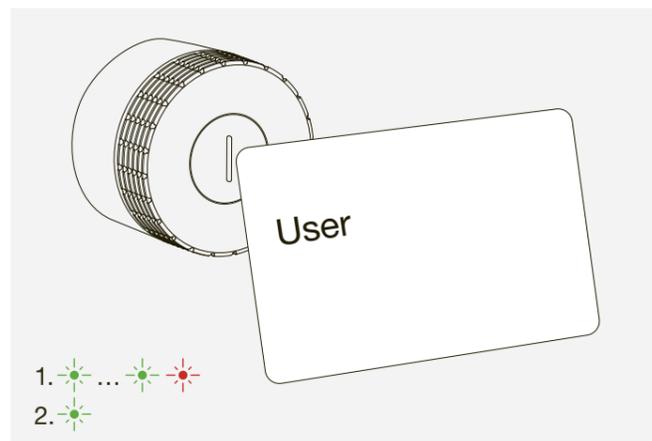

5 Dare un nome alla serratura C

È possibile dare un nome alla propria serratura o cambiare i nomi delle serrature.

Questo può aiutare a orientarsi e a localizzare le serrature, oltre a essere utile quando si gestiscono diverse serrature. Si possono scegliere i nomi che si desiderano.

Esempi:

- Descriverne l'ubicazione:
fila 2 armadietto 3, armadietto in alto a sinistra, serratura 5 nel gruppo verde
- Descriverne il tipo di utilizzo:
privato, ufficio, progetto di gruppo XY, armadietto del team di lavoro

Dare un nome alla serratura C

1. Nella schermata principale, selezionare la modalità corrispondente, ossia "Public Locker", "Personal Locker" o "Shared Locker".
2. Selezionare la serratura C desiderata toccando la relativa denominazione.
3. Toccare "Rinomina" e cambiare il nome.
4. Poi toccare "Salva" per salvare il nuovo nome.

Svizzera

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Germania

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Regno Unito

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49-51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28-30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Giappone

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefono +81 50 5050 9850, info.jp@usm.com

**Tutti gli altri Paesi possono
contattare USM Svizzera.**

www.usm.com